SLIK FUNGERER NEUROTRAC PELVITONE

En eller flere faser?

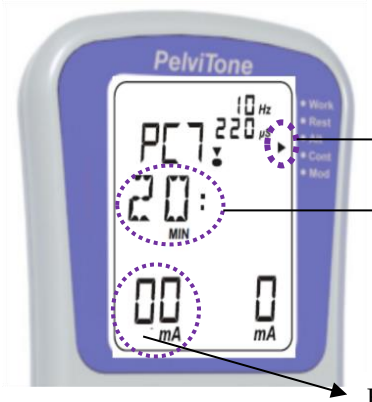

Kontinuerlig stimulering

Behandlingstid

Bruker justerer selv strømstyrken hver gang apparatet taes i bruk.
NB! Strømmen må justeres når en ny fase starter.

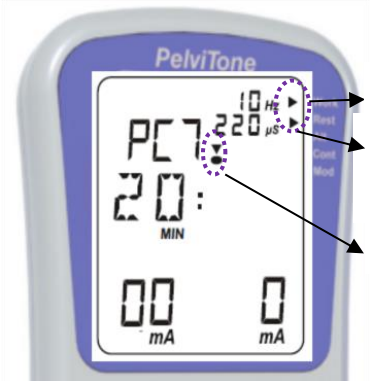

Work

Rest (stim med pauser)

1 fase

Antall faser:
- ● 1 fase
- ●● 2 faser
- ●●● 3 faser
- ●●●● 4 faser
- ●●●● 5 faser

En behandling kan settes sammen av en eller flere faser.

PROGRAM MED TO FASER - PC1

FASE 1

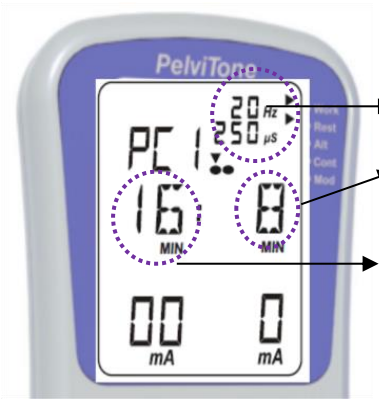

Parametre/ innstilling

Tid fase1

Totaltid på prg (fase1 + fase 2)

FASE 2

Tid fase2

Når programmet går over i ny fase vil strømstyrken gå ned for å gi en behagelig overgang.

Bruker må så skru strømstyrken opp igjen.

Innstilling fase 1:
Frekvens: 20 Hz
Pulsbredde: 250 µs
Varighet: 8 min

Innstilling fase 2:
Frekvens: 50 Hz
Pulsbredde: 250 µs
Varighet: 8 min

PROGRAM MED FIRE FASER - PC3

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

Innstilling fase 1
Totaltid på prg: 32 min
Første fase: 6 min
Trene muskulatur: W/R
Frekvens: 20 Hz
Pulsbredde: 250 µs

Innstilling fase 2
Trene muskulatur: W/R
Tid igjen av prg: 26 min
Andre fase: 6 min
Frekvens: 50 Hz
Pulsbredde: 250 µs

Innstilling fase 3
Kontinuerlig:
Tid igjen av prg: 20 min
Tredje fase: 10 min
Frekvens: 10 Hz
Pulsbredde: 250µs

Innstilling fase 4
Kontinuerlig:
Tid igjen av prg:10 min
Fjerde fase:10 min
Frekvens: 10 Hz
Pulsbredde: 300µs

- Program med W/R: Strømstyrken mA er riktig når bekkenbunnsmuskulaturen trekker seg sammen/gir et tydelig knip (et løft) i muskulaturen. Strømstyrken kan variere fra 20 mA til 70-80 mA.
- Program for overaktiv blære: Strømstyrken (mA) skal være så høy som mulig, men ikke smertefull.
- Program med tibialis: Strømstyrken skal være 20-30 mA.

DITT PROGRAM
SNU ARKET.

SLIK SER DITT PROGRAM UT.

Fase 1

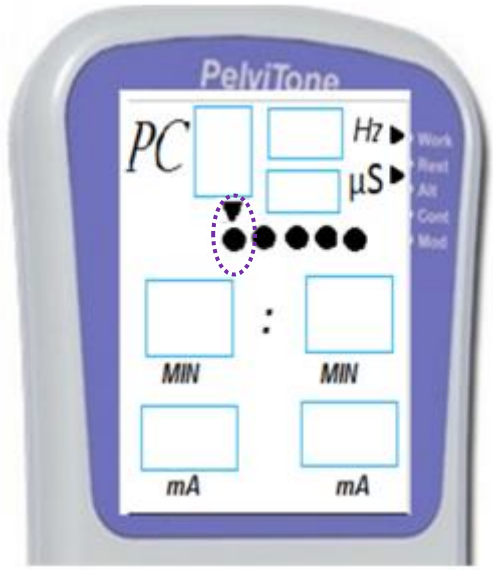

Fase 2

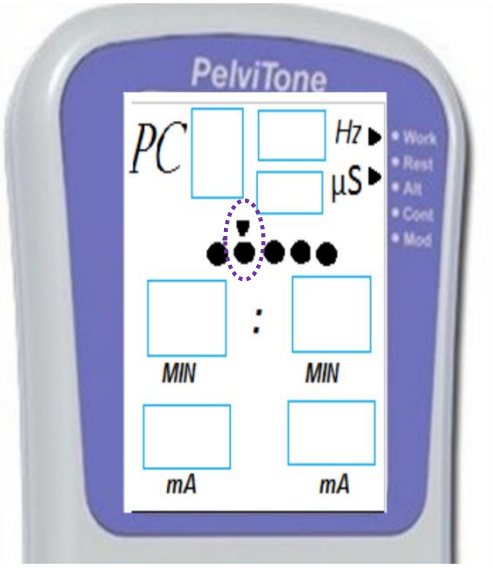

Fase 3

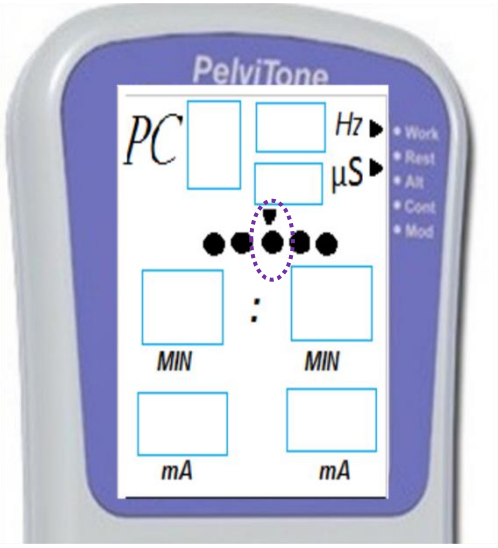

Fase 4

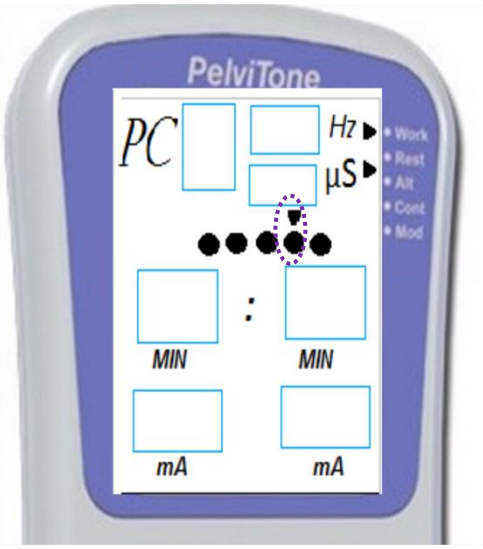

Fase 5

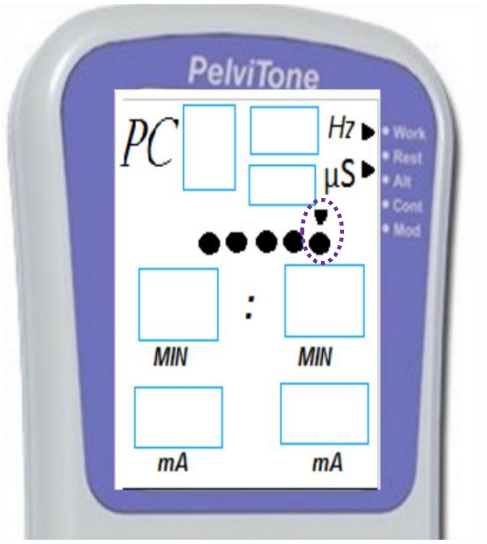

TIPS TIL TERAPEUT

Fyll ut antall faser din bruker skal ha!
På denne måten får brukeren best mulig informasjon om sitt program.
Kryss vekk de fasene som ikke blir brukt!

For å skru opp / ned strømstyrken

Bruk SET knappen for å skifte fase.